



Montážní návod pro SOLATECH DIM BIT

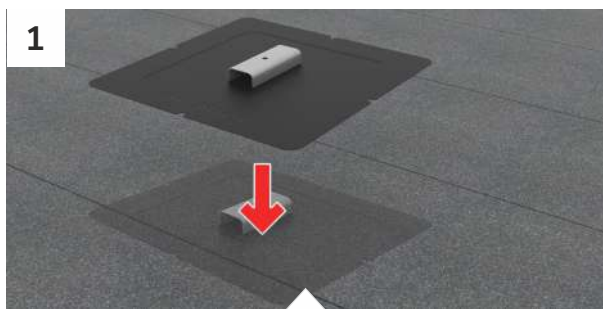


Umístění na hydroizolační fólii dle osazovacího plánu.

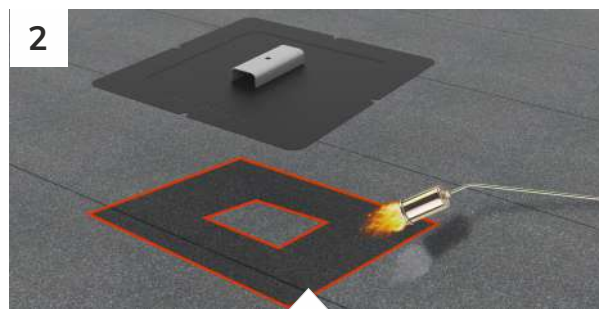

Přehřát označenou oblast pod manžetou.



Odstranění stávajícího posypu.

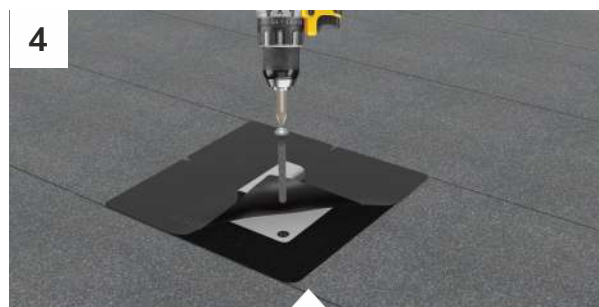

Zakotvení podstavy pomocí kotevních prvků.



Napojení přehřáté manžety na stávající hydroizolaci.



Připojenou manžetu přeplátovat novým límcem.



Instalace konstrukce pro FVE panely.



Instalace FVE panelů a kontrola soudržnosti celého systému.